

Option rehausse = 60 mm

LISTE	
1	Connexion électrique
2	Eau Froide
3	Eau Adoucie
4	Eau Chaude
5	Entrée Produits Liquides
6	Interrupteur Principal
7	Panneau de Commande
8	Bouton d'arrêt d'urgence
9	Ouverture Porte
10	Port USB
11	Connexion Pompes Doseuses
12	Entrée Vapeur
13	Event
14	Eau Froide pour bac à produit
15	Rotation manuelle du tambour

	DIMENSIONS en mm (Largeur x Profondeur x hauteur)		POIDS (KG)		Volume (m3) Emb.
	hors tout	avec emballage	sans emballage	avec emballage	
DBW-50	1697 x 1193 x 1612	1903 x 1300 x 1742	1063	1085	4.31

(mm)	DBW-50
A	1697
B	1193
C	1612
A1	1654
B1	1098
C1	1581
D	745
E	152
F	138
G	206
H	263
I	330
J	397
K	482
L	956
M	163
N	103
O	126
P	956
Q	1499
R	1059
S	1803
T	45
U	125

	DBW-50
Surface au sol (m ²)	1.82
Effort statique (daN/m ²)	584
Effort dynamique (daN)	374
Effort dynamique transmis au sol (daN/m ²)	205
Facteur G	375
Puissance moteur (kW)	5,5
Puissance chauffage (kW)	36
Puissance totale (kW)	41,5
Vidange (mm)	80
Pression vapeur (bars)	6-10
Raccordement vapeur	3/4" (20/27)

Température ambiante de fonctionnement	°C	+5 / +41
Température de stockage	°C	+1 / +55
Humidité relative maximum	%	90

Raccordement Eau	DBW-50
Diamètre (pouce/mm)	3 x 1" (26/34)
Débit maxi par arrivée d'eau (l/min)*	130
Pression (bar)	3 à 5
Conso moyenne eau chaude par cycle (litres)**	90
Conso moyenne eau froide par cycle (litres)**	360

*Le débit indiqué est le débit maximal admissible par l'électrovanne d'entrée d'eau et non le débit nécessaire. Si le débit est faible, cela impactera le temps de remplissage de la cuve mais pas le fonctionnement de la machine.

**Les consommations d'eau indiquées sont des estimations et varient en fonction du type de linge traité et de la programmation. L'eau adoucie n'est pas commandée dans les programmes standards.

Raccordement sur réseau d'eau :

- ❖ 3 arrivés d'eau Ø 25 mm verticalement sur le dessus de la machine, prévoir des vannes d'arrêt accessibles ¼ de tour mâle. Alimentation eau chaude, froide et adoucie en 1" (26/34). Toutes les entrées d'eau doivent être raccordées. Prévoir un filtre (non fourni) sur chaque arrivée d'eau en aval des vannes d'arrêt.
- ❖ Prévoir câble RJ45 à connecter sur le port Ethernet pour l'IOT

Raccordement électrique :

- ❖ 400V~3 Ph.+N+T. Puissance 41,5 kW (63A) câble de 5 x 16 mm²
 - ❖ 400V~3 Ph.+N+T. (version eau chaude/vapeur). Puissance 5,5 kW (16A) câble de 5 x 2,5 mm²
- Câble en attente et prévoir au moins 1m de mou dans la machine pour raccorder le câble directement au sectionneur dans la machine. Protection différentielle: **300mA**

Raccordement Vidange :

- ❖ Vidange gravitaire en Ø80mm, prévoir dans le sol à l'intérieur de la machine (voir plan d'implantation)
- ❖ La machine doit être fixée au sol (sauf pour les laveuses équipées de l'option pesée) par l'intermédiaire de boulons d'ancrage section M12 fixées dans le sol de préférence par scellement chimique, 4 fixations sont nécessaires. Les trous de fixation des côtés latéraux sont situés à l'intérieur de la machine (Voir plan d'implantation)

Une mauvaise installation, un mauvais réglage, un service ou un entretien inadéquat, de même que la manipulation incorrecte de l'appareil peuvent entraîner des dommages matériels ainsi que des blessures. Le non-respect des règles de conduite indiquées suppose la perte de toute garantie

Déballage et caractéristique du local :


- ❖ Enlevez l'emballage et assurez-vous qu'aucun dommage n'ait été occasionné par le transport
- ❖ Local très bien aéré + éclairage correct et une température ambiante comprise entre + 5°C et + 40°C (température limite pour le variateur électronique de fréquence du moteur d'entraînement)
- ❖ Espace minimal : 60 cm de chaque côté et 100 cm sur le dessus

Mettre la laveuse de niveau :

- ❖ La mise à niveau doit être faite correctement sur un sol dur et stable, apte à recevoir le poids relativement important de la machine

Fixation au sol :

- ❖ Doit être fixée au sol par l'intermédiaire de 4 boulons d'ancrage section M12 fixés dans le sol par scellement chimique (sauf modèles avec pesée). Les trous de fixation des côtés latéraux sont situés à l'intérieur de la machine
- ❖ Installer sous les 4 coins de la machine de fines plaques antivibratoires

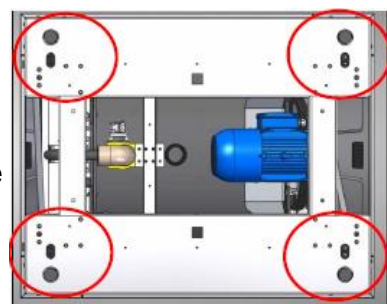

Raccordement sur réseau d'eau :


- ❖ 3 arrivés d'eau Ø 25 mm verticalement sur le dessus de la machine, prévoir des vannes d'arrêt accessibles ¼ de tour mâle. Alimentation eau chaude, froide et adoucie en 1" (26/34). Toutes les entrées d'eau doivent être raccordées.
- ❖ Prévoir un filtre (non fourni) sur chaque arrivée d'eau en aval des vannes d'arrêt

Raccordement électrique :

- ❖ 400V~3 Ph.+N+T. Puissance 41,5 kW (63A) câble de 5 x 16 mm²
 - ❖ 400V~3 Ph.+N+T. (version eau chaude/vapeur). Puissance 5,5 kW (16A) câble de 5 x 2,5 mm²
- Câble en attente et prévoir au moins 1m de mou dans la machine pour raccorder le câble directement au sectionneur dans la machine. Protection différentielle: 300mA

Retirer les cales de transport :

- ❖ Elles sont au nombre de 4 et facilement reconnaissables à leur couleur rouge

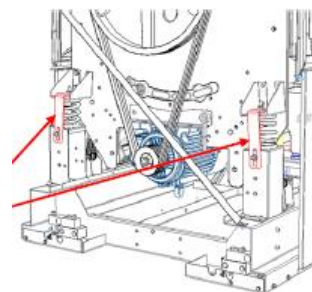

Raccordement Vidange :

- ❖ Vidange gravitaire en Ø80mm, prévoir dans le sol à l'intérieur de la machine (voir plan d'implantation). En option à la cde raccordement de la laveuse à l'extérieur sur un des côtés

Connectivité :

- ❖ Connecter câble RJ45 sur le port Ethernet pour l'IOT