

Hygiene soutient
l'environnement

HYGIENE FC





Nous réduisons les déchets pour améliorer votre qualité de vie

Le monde dans lequel nous vivons est caractérisé par des millions de tonnes de déchets.

Déchets urbains solides, hospitaliers et médicaux. Le traitement de tels déchets comporte des coûts élevés qui au quotidien ont une incidence sur le budget des familles et des entreprises.



Le but de Hygiene est de les réduire au maximum afin d'améliorer la qualité de vie des personnes et pour protéger notre environnement. Hygiene est connue depuis toujours pour la

diffusion de la technique du sous vide avec ses conditionneuses, a conçu, projeté et construit une nouvelle machine capable de répondre aux exigences des personnes, des entreprises mais surtout pour l'environnement en réduisant l'impact des déchets sur le territoire.

- de déchets

+ DE QUALITÉ DE VIE

HYGIENE FC

Le compacteur pour déchets hospitaliers/médicaux et urbains solides



Avantages hygiéniques et sanitaires:

les sachets sous vide Hygiene sont imperméables aux bactéries éliminant ainsi les mauvaises odeurs et en améliorant la qualité et la sécurité du travail des opérateurs.



Avantages environnementaux:

réduction du volume des déchets jusqu'à 60% = réduction du nombre de voyages à la décharge = diminution de la pollution des transports.



Avantages économiques:


réduction du volume des déchets jusqu'à 60% = diminution des traitements des déchets donc diminution des coûts.



Avantages fonctionnels:

- Nouveau système **MODULVAC** pour obtenir un conditionnement plus rapide.
- Nouveau système **AIRVAC** pour protéger la machine d'accidentelles aspirations de liquide et pour faciliter le maintien du sac pendant le processus de conditionnement.
- Programmes de conditionnement automatique (possibilité de non présence de l'opérateur).
- Capacité de conditionnement en grands sachets jusqu'à 65cm de largeur.
- Transport facilité grâce à un châssis sur roue.

La Compacteur **HYGIENE FC**

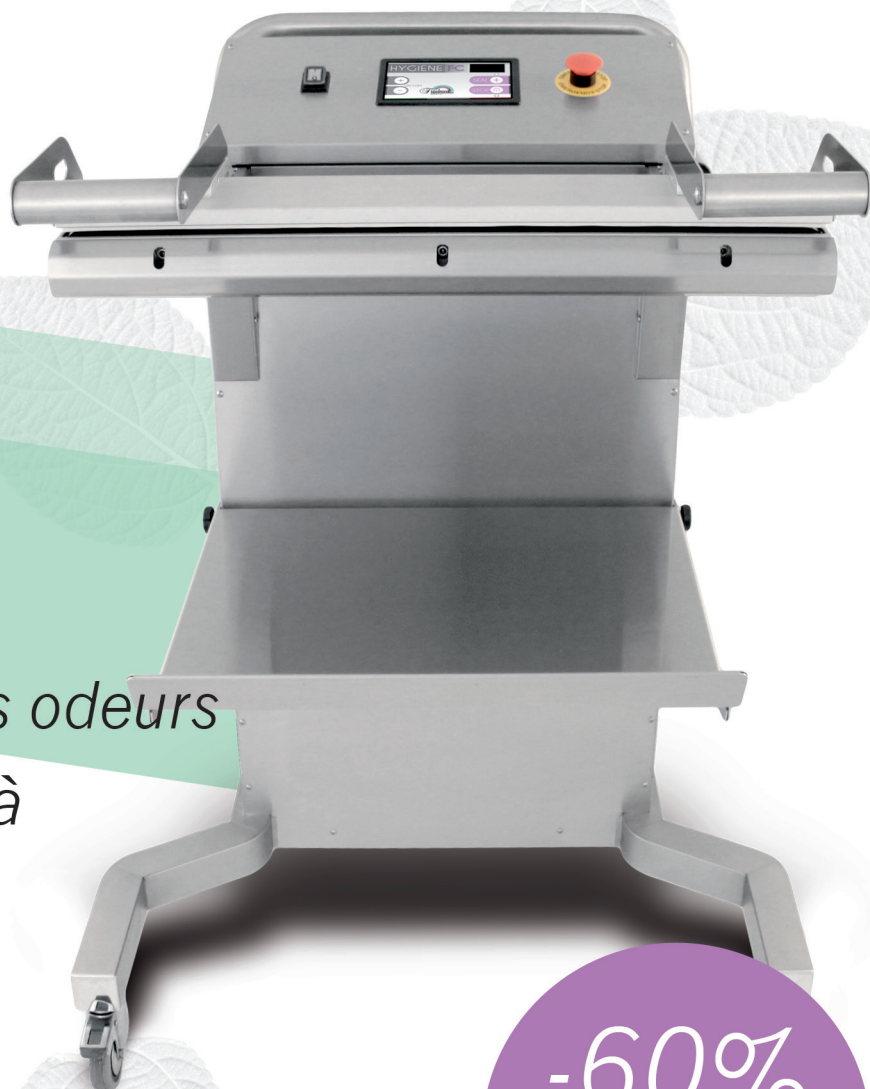

Utilisation simple

Absence de mauvaises odeurs

Absence de bactéries à l'extérieur du sachet

Arrêt automatique

Déplacement facile

5 niveaux de mise sous vide

Jusqu'à 20 couches par sachet

Durée du cycle: 70 secondes maximum

Encombrement réduit

-60%
de réduction
du volume

Nouveau système d'aspiration: **AIRVAC**

BREVETE

AIRVAC

Nouveau système pour éviter l'aspiration des liquides et pour faciliter le maintien du sac pendant le processus de conditionnement

Sachet sous vide en polyéthylène/polyamide

Barre de soudure à double résistance

Joint chambre à vide

Système désodorisant

Le Caractéristiques

HYGIENE FC

Nouveau système d'aspiration

MODULVAC pour un conditionnement rapide et un nouveau système **AIRVAC**.

La machine est munie de poignées pour faciliter l'abaissement du capot.

BREVETE

Interrupteur général **ON/OFF**, panneau de commande digital avec 5 touches et 2 LED. Bouton d'arrêt d'urgence.



Poignées pour le déplacement de la machine.

Deux charnières avec auto régulation, dotées de ressort à gaz.



Corps de la machine contenant la pompe, nouveau **FILTRE ANTIBACTERIEN** et **ANTI-ODEUR**, circuit électrique et circuit d'aspiration.

Tablette porte sachets réglable sur 3 niveaux, rabattable vers le bas.

Facilite de chargement par l'avant sans pratiquement soulever le sac.

Châssis en tube carré, en acier inoxydable 18/10 - AISI 304 avec 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein

Un carter qui tend le sac pour en favoriser le glissement lors du conditionnement.

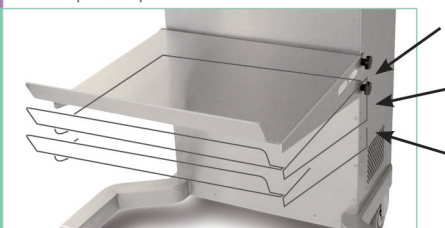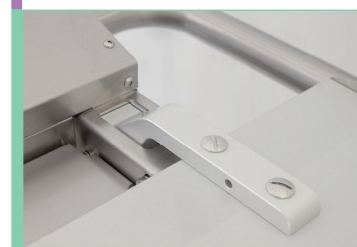

Fonctionnement *HYGIENE FC*


PHASE 1

Insérer les déchets à traiter dans le sachet sous vide Hygiene pour compacteur.




PHASE 2

Allumer le compacteur *HYGIENE FC* et choisir le niveau de vide désiré sur les **5 niveaux** disponibles.

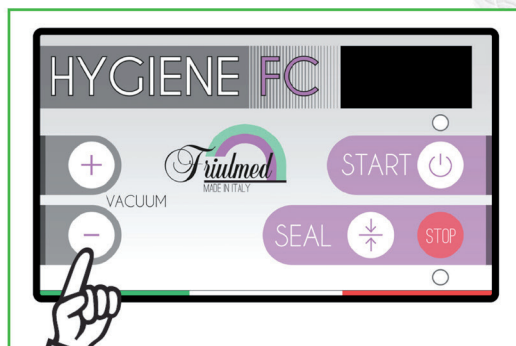


PHASE 3

Positionner le sachet en utilisant l'**AIRVAC**.

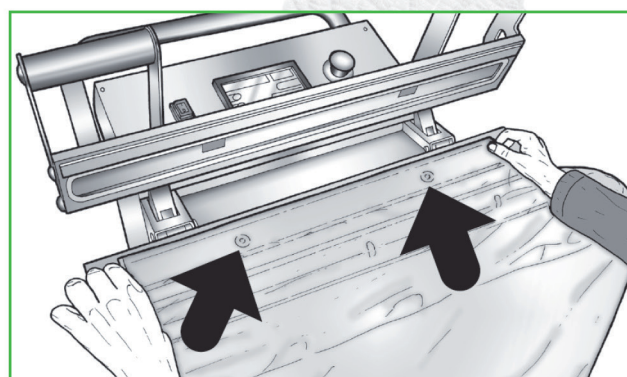


PHASE 4

Abaissier le capot et après une légère pression appuyer sur **START** et la machine part automatiquement.

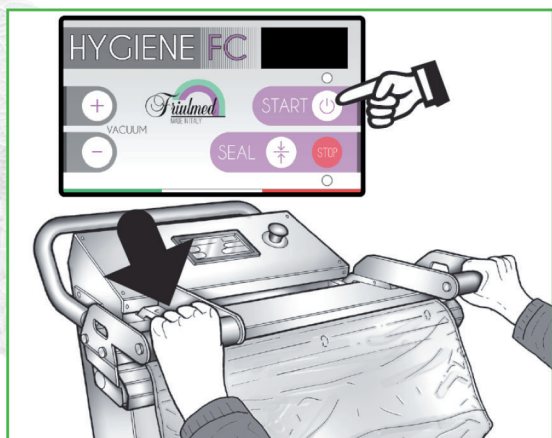

PHASE 5

En fin de cycle, après **70 secondes**, le capot se soulèvera automatiquement.

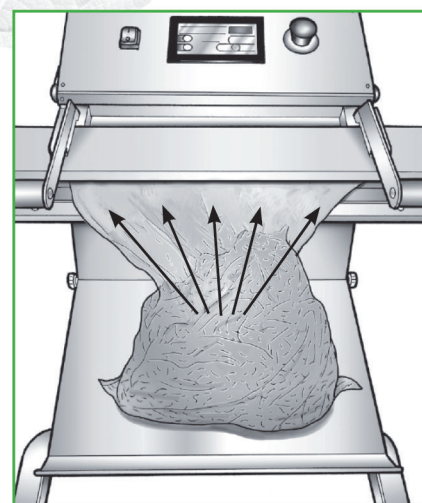

PHASE 6

Le sachet est prêt à être stocké.
La machine peut recommencer un nouveau cycle.





Orved France Sasu

37 , Rue du Saule Trapu Parc du
Moulin - 91300 Massy FRANCE
Tél. +33 184 13 1381

Manufactured by Orved S.P.A.

Via dell'Artigianato, 30
30024 Musile di Piave (VE)
Tél. +39.0421.54387
P.IVA: IT02708910274

MADE IN ITALY

